




GOLDEN RAINBOW 10+ Patent angemeldet automatische Zigaretten Stopfmaschine

BEDIENUNGSANLEITUNG



Zur Wahrung Ihrer Garantieansprüche sollten Sie das Produkt online registrieren.
www.hsptgoldenrainbow.eu

DIE FUNKTIONEN DER MASCHINE

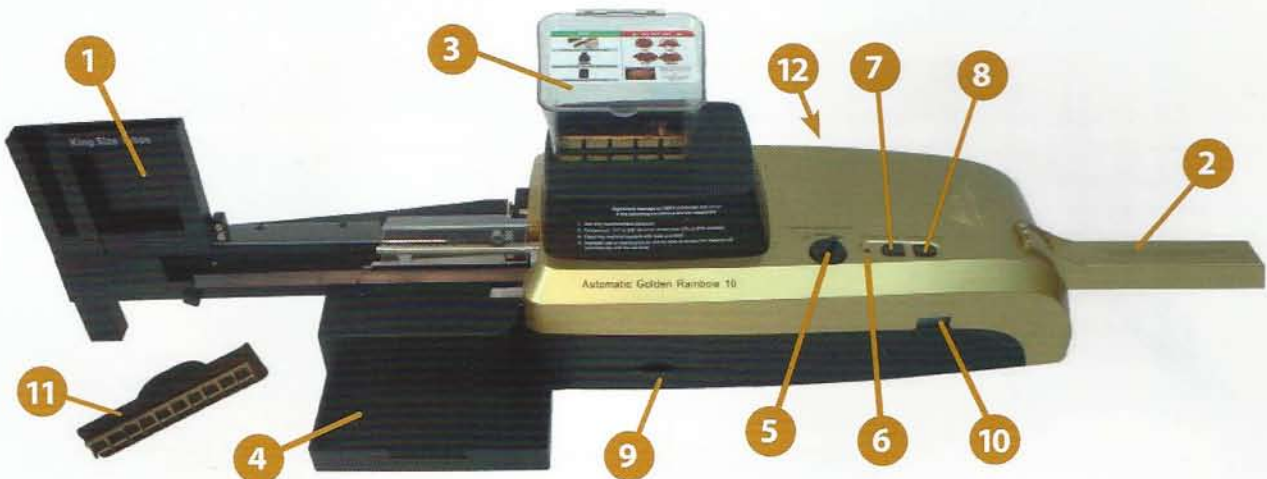

- 1. Hülsen Magazin (für 10 Zigaretten pro Füllung).
- 2. Rücklauf Öffnung (zu montierende Abdeckung)
- 3. Tabakbehälter (NUR empfohlenen Tabak verwenden).
- 4. Auffangbehälter (anbringen).
- 5. Einstellung der Zigarettdichte
- 6. LED-Einschalt Anzeige
- 7. Pause / Fortfahren Stopfvorgang
- 8. Start / Stop / Return Stopfvorgang.
- 9. Reste Auffang Behälter von überschüssigem Tabak (der wiederverwendet werden kann).
- 10. Zigarettenzähler
- 11. Filterhülsen Halter.
- 12. Stecker und Netzschalter (Rückseite der Maschine).



WICHTIG

Zubehör: 1 Feuchtigkeitsmessgerät und 1 Tabakhacker



Die Feuchtigkeit des Tabaks MUSS zwischen 12% und 20% liegen



Die Länge der Tabakfasern MUSS zwischen 6mm und 16mm liegen.

SCHNELL START



Die Verwendung falscher Tabaksorten führt zum Verlust der Garantie

SCHNELL START

INSTALLATION



- 1 Abdeckung**
Montieren Sie die Abdeckung des Rücklaufs mit den beigegefügt Schrauben.



- 2 Netzkabel**
Montieren Sie die Abdeckung des Rücklaufs mit den beigegefügt Schrauben.

ERSTE SCHRITTE



- 3 Hülsengreifer**
Benutzen Sie nur King Size Hülsen, entfernen Sie zuerst alle beschädigten und un-runden Hülsen.



- 4 Der richtige Tabak**
Die Länge der Tabakfasern MUSS zwischen 6mm und 16mm liegen. Die Feuchtigkeit zwischen 12% und 20%.

FUNKTIONSWEISE



- 5 Befüllung der Hülsen Magazins**
Schieben Sie die Hülsen behutsam, ohne Beschädigung in den Schacht.



- 6 Tabak Befüllung und Start**
Öffnen Sie den Schacht und befüllen Sie ihn mit ca. 15gr Tabak für 10 Zigaretten (1 Stopfzyklus).



BEDIENUNGSANLEITUNG

Step 1. Einschalten

Montieren Sie die Abdeckung des Rücklaufs mit den beigefügten Schrauben. Wenn Sie bereit sind, einen Stopfvorgang zu starten, schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite der Maschine ein. Die vordere LED-Anzeige leuchtet auf.

Step 2. Hülsengreifer

Entfernen Sie aus der Schachtel alle beschädigten, verformten oder "ovalen" Hülsen. Kippen Sie die Schachtel, um die Hülsen auszurichten. Legen Sie den Hülsengreifer auf die Hülsen mit den Zähnen zwischen den Hülsen, Richten Sie die gebogene Seite des Hülsenhalters nach rechts, wenn Sie rechtshändig und nach links, wenn Sie linkshändig sind. Mit einem sanften Druck können Sie sofort 10 Hülsen greifen.

Step 3. Hülsen laden

Schieben Sie die Hülsen vorsichtig in die Magazinöffnung bis alle Hülsen geladen sind. Entfernen Sie den Hülsengreifer indem Sie ihn wegziehen.

Mit dem Hülsengreifer können Sie ganz einfach 10 Hülsen auf einmal laden, Sie können den Hülsenhalter auch einzeln füllen. Mit 2 Fingern sanft greifen, Filter auf der linken Seite, im 30 Grad Winkel, mit Filter zuerst, in den Hülsenhalter einführen. Achten Sie darauf, dass die Hülse korrekt und ohne Beschädigung im Halter ohne grossen Druck platziert wird. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle zehn Hülsen geladen haben. **Hinweis: Alle beschädigten Hülsen können zu Störungen im automatischen Stopfvorgang führen.**

Step 4. Tabak befüllen

Verwenden Sie nur vorgeschriebene Tabaksorten: Der Feuchtigkeitsgehalt des Tabaks **muss** zwischen 12% und 20% liegen und die Schnittlänge des Tabaks **muss** zwischen 6mm und 16 mm betragen. Der Tabak-Hacker und der Feuchtigkeitsmesser, der mit dem automatischen HSPT Golden Rainbow 10 + geliefert wird, hilft Ihnen, Ihren Tabak an die perfekten Gebrauchsstandards anzupassen. **Öffnen Sie die Tabakbehälterabdeckung und füllen Sie den Schacht mit Tabak (min 15 g für 10 Zigaretten), und schließen Sie dann die Abdeckung.**

Step 5. Starten des Stopfvorgangs für 10 Zigaretten

Stellen Sie die Stopfdichte ein (1 bis 3) Wenn Sie die Stopfdichte erhöhen, erhalten Sie einen höheren Verdichtungsgrad in der Hülse. Ihre eigene ideale Stopfdichte müssen sie durch probieren herausfinden, diese ist abhängig vom jeweiligen Tabak, der verwendeten Hülse und der Einstellung. Die Maschine fertigt in einem Zyklus genau 10 Zigaretten und stoppt nach der zehnten automatisch (ca 2-3 Minuten). Wenn Sie mit dem Stopfen fertig sind; **UNBEDINGT** einen Leer Durchgang starten um alle Tabakreste in der Maschine zu entfernen.



Wenn während der Zigaretten-Produktion ein Problem auftritt, drücken Sie einmal die Taste "Pause / Continue" und lösen Sie das Problem, indem Sie grössere Tabakstücke oder beschädigte Zigarettenhülsen entfernen. Danach können Sie durch Drücken der Taste Pause / Continue fortfahren

REINIGUNG



1 Stopfer säubern

Reinigen Sie den Stopfer von allen Tabakresten (s. Bild).



2 Reinigen und Leerlauf

Reinigen Sie die Transportrollen gründlich von allen Resten. Starten Sie einen Leerlauf ohne Hülsen und Tabak.

ACHTUNG: Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Um trockenen Tabak zu vermeiden, entfernen Sie Tabakreste aus dem Trichter. Reinigen Sie den Tabakradzuführer im Trichter mit der Bürste, indem Sie den Tabak in die Tabakkammer (Unterseite des Tabakbehälters) drücken. Dann schließen Sie die Tabakbehälterabdeckung. Schalten Sie die Maschine wieder ein und lassen Sie die Maschine für einen Stopfzyklus OHNE Hülsen laufen, um den überschüssigen Tabak entfernen. Schalten Sie das Gerät mit dem hinteren Netzschalter wieder aus. Als nächstes entfernen Sie die Schublade für überschüssigen Tabak, und leeren Sie den überschüssigen Tabak.

EMPFEHLUNGEN UND SICHERHEIT



Halten Sie die Maschine und das Zubehör von Kindern fern.

Bewahren Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung auf und halten Sie es fern von Flüssigkeiten. Achten Sie stets darauf, dass die Maschine vor dem Umsetzen, Zusammenbauen, Demontieren oder Reinigen vom Stromnetz getrennt wird.

Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es in Gebrauch ist, bewegliche Teile können zu Verletzungen führen.

PROBLEMLÖSUNGEN

Die Maschine startet den Stopfvorgang nicht?

Leuchtet die rote LED an der Vorderseite des Gerätes ?

Wenn nicht, überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in das Gerät und / oder an einen Netzstecker eingesteckt ist.

Schalten Sie den hinteren Schalter ein und warten Sie, bis die vordere rote LED leuchtet.(es kann einen Moment dauern)

Zigarette zu leicht gestopft?

Den Stopfvorgang stoppen und folgendes prüfen:

- die Einstellung der Stopfdichte. Die Stopfdichte kann Ihrem Bedarf entsprechend eingestellt werden.
- ist genügend Tabak im Tabakbehälter?
- ob die Rollen im Tabakbehälter nicht mit Tabakresten verstopft sind.
- der Tabak die richtige Schnittlänge hat (6mm - 16mm)
- der Tabak die empfohlene Feuchtigkeit aufweist (12% bis 20%)

Störung im Stopfvorgang?

Die Maschine anhalten und folgendes prüfen:

- sind die Hülsen richtig geladen und / oder gerade ausgerichtet.
- sind beschädigte Hülsen im Lader? (ovalförmig, faltig, etc.)
- der Tabak die richtige Schnittlänge hat (6mm - 16mm)
- der Tabak die empfohlene Feuchtigkeit aufweist (12% bis 20%)
- ob Hülsen den Ausgang zum Tabakbehälter verstopfen
- ob die Maschine nach dem vorherigen Stopfen gründlich gereinigt wurde.

GARANTIE

Ab dem Datum des Kaufs kommt die automatische HSPT Golden Rainbow 10 + mit einer 6 monatigen beschränkten Garantie und einer einjährigen Garantie entsprechend den gesetzlichen EU - Regelungen für Elektrogeräte Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Die Garantie erstreckt sich auf die Reparatur von defekten Teilen und Verarbeitung, wenn das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung und den Empfehlungen des Herstellers verwendet wurde. Einschließlich Tabakgröße Schnitt und Feuchtigkeitsstandards. Die Gewährleistung wird nach der Registrierung auf der Webseite www.golden-rainbow.com wirksam, innerhalb von 15 Tagen ab dem Kauf Datum.

Verlust der Garantie

Wenn die vorgegeben Tabakspezifikationen nicht eingehalten werden

Wenn physische oder sonstige Schäden durch Missbrauch, Vernachlässigung, Änderungen, unbefugte Reparatur und Maschinenöffnung ohne Herstellervereinbarung oder mangelnde Instandhaltung verursacht werden.

Wenn die eindeutige Maschinen-Seriennummer sowie die Qualitätskontrollaufkleber entfernt, ersetzt oder gebrochen wurden und Originalteile oder elektronische Komponenten nicht mit der Maschine übereinstimmen.

Von der Garantie ausgeschlossen

Reinigungsbürste, Gummimatte, Tabakhacker

Maschine und Zubehör, die zurück gesendet werden, müssen gereinigt und ordnungsgemäß in einer passend dimensionierten Box für die Rücksendung verpackt werden.



GOLDEN RAINBOW 10 +
Automatische Zigaretten Stopfmachine



Besuchen Sie unsere Internetseite:
www.hsptgoldenrainbow.eu